

**Упътване за употреба
на инверторен климатик MIDEA MISSION II**

Съдържание

Спецификации на дистанционното управление	2
Функционални бутона	3
Работа с дистанционното управление	4
Индикатори на LCD дисплея	5
Как да използвате основните функции	6
Как да използвате разширениите функции	13

Спецификация на дистанционното управление

Модел	RG58F1(2H)BGEF, RG58F1(2H)BGEFU1
Захранване	3.0V (Батерии R03/LR03x2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C

Забележка:

- Дизайнът на бутоните е направен по конкретен модел и е възможно да има леки разлики от настоящия, който Вие притежавате.
- Всички функции, които са описани са налични и се изпълняват от дистанционното управление. Ако дистанционното управление няма конкретна функция, то тя няма да бъде извършена при натискане на съответния му бутон.
- Когато има известни разлики между "Илюстрация на дистанционното управление" и "Описание за потребителя", то съдържанието в "Описание за потребителя", относно действиците функции се смята за по-актуално.


1

2

Функционални бутони

Преди да започнете да използвате вашия климатик е добре да прочуете дистанционното управление, с което той се управлява. Настоящото описание е кратка инструкция за употребата на самото дистанционно управление.

Забележка: Моля, не избирайте режим "Отопление", ако настоящото устройство е само за охлаждане. Режимът "Отопление" не се поддържа от уреди, предназначени само за охлаждане.

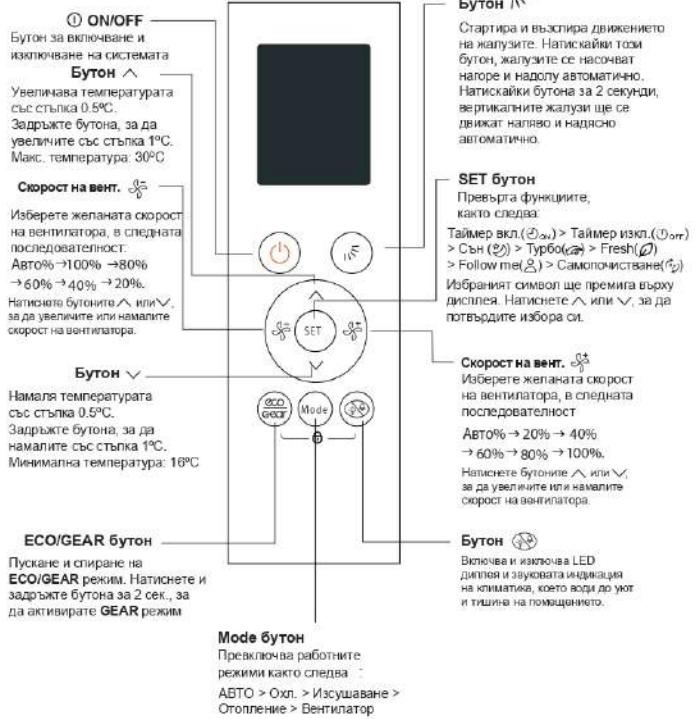

3

Работа с дистанционно управление.

Не сте сигурни какво прави тази функция? Обърнете внимание на главите "Как да използвате основни функции" и "Как да използвате разширени функции", намиращи се в това ръководство за по-подробно описание при употреба на климатика.

ВАЖНО!

Възможно е дизайнът на бутоците на вашето устройство да има малка разлика от посочения пример. Ако вътрешното тяло няма конкретна функция, натискайки бутона за нейното изпълнение на дистанционното, няма да доведе до никакъв резултат.


Поставяне на батерии.

Климатикът се доставя в комплект с две батерии. Преди употреба поставете батерии в дистанционното управление:


1. Премахнете задния капак от гърба на дистанционното управление.
2. Поставете батерии, трябва да обрнете внимание на това, че "+" и "-" треба да съпадат със знаките във вътрешната част на отделните за батери.
3. Поставете задния капак върху отделните за батери и го затворете внимателно!

Съвети за работа с дистанционното управление.

- Дистанционното управление трябва да бъде използвано на разстояние до 8м. от самото климатично тяло.
- Климатикът ще издава звукова индикация, когато сигналът от дистанционното е получен.
- Завеси, пердета, други предмети и директна слънчева светлина могат да окажат смущение върху приемника с инфра-червена светлина.
- Не разделяйте никакви течности върху самото дистанционно управление.

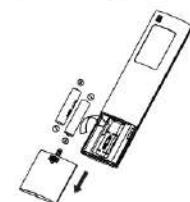

Премахнете капака, за да поставите батерии.

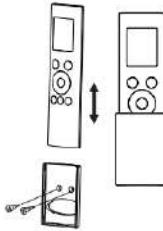

Поставка за дистанционното.

Дистанционното управление може да бъде закрепено за стена чрез поставка:

1. Преди да монтирате дистанционното управление е нужно да проверите дали вашият климатик приема сигнали от дистанционното правилно.
2. Монтирайте поставката посредством два малки винта или просто я поставете върху маса или бюро.
3. Поставете дистанционното управление в самата поставка.

! Относно батерии!

- За оптимално дълъг живот на вашите батерии:
- Не поставяйте на едно място стари и нови батерии от различен вид.
 - Не оставяйте батерии в дистанционното управление, ако възнамерявате да не го попълвате по-дълго от два месеца.

Изхвърляне на батерии.

Не изхвърляйте батерии в градски общински контейнери, а в предназначените за това специализирани места!

4

Индикатори на LCD дисплея

Забележка:
Всички индикации, показвани на дадената фигура са с цел по-ясна и точна презентация. По време на реална операция с климатика, на дисплея се появяват само индикатори, отнасящи се до моментния изпитваният процес.

ON/OFF дисплей

Появлява се, когато системата е включена и изчезва, когато системата е изключена.

Команден индикатор

Свети, когато дистанционното управление изпрати сигнал към вътрешното тяло.

Индикатор за хоризонт. жалузи

Индикатор за верт. жалузи

Не е налично за този модел

Режим "Син"

Турбо режим

Fresh режим

Follow Me режим

Не е налично за този модел

Функция самоочистване

Не е налично за този модел

Тих режим

Индикатор на батерията

Появлява се при нисък заряд на батерията.

ECO индикатор

Появлява се, когато ECO режимът е активиран.

TIMER ON индикатор (ON)

Появлява се, когато TIMER ON е включен.

TIMER OFF индикатор (OFF)

Появлява се, когато TIMER OFF е включен.

Индикация за температура / таймер / скорост на вентилатора

Изобразява избраната температура, скорост на вентилатора и зададеният таймер:

- Температурен диапазон: 16-30°C
- Часов диапазон: 0-24 часа
- Диапазон за скоростта на вентилатора: Авто - 100%

Дисплеят не работи в режим "FAN".

Заключване на экрана

Този индикатор показва, че еcranът е заключен.

Скорост на вентилатора

Изобразява текущата скорост:

1% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

.....

91% - 100%

Авто

Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим "AUTO" или "DRY".

5

Как да използвате основните настройки

Настройване на температурата


Температурният интервал, който климатикът поддържа е 16 - 30°C. Според вашите нужди, Вие може да намалите или увеличите зададената температура.

AUTO (Автоматичен) режим.

Когато работи в режим AUTO, климатикът автоматично избира режим "Охлаждане", "Вентилатор", "Отопление" или "Изсушаване".


1. Натиснете бутона MODE, за да изберете автоматичен режим.
2. Изберете желаната температура, използвайки \wedge или \vee бутона.
3. Натиснете FAN бутона, за да изберете скоростта на вентилатора.
4. Натиснете ON/OFF бутона, за да стартирате климатика.

Забележка: Скоростта на вентилатора не може да бъде задавана в Автоматичен режим.

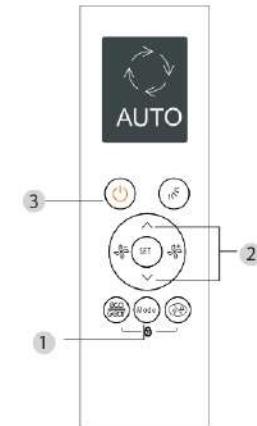


COOL (режим "Охлаждане")

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете режим "Охлаждане" (COOL).
2. Изберете желаната температура, използвайки \wedge или \vee бутона.
3. Натиснете FAN бутона, за да изберете скоростта на вентилатора.
4. Натиснете ON/OFF бутона, за да стартирате климатика.

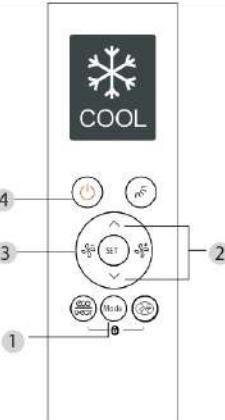

6

Как да използвате основните функции

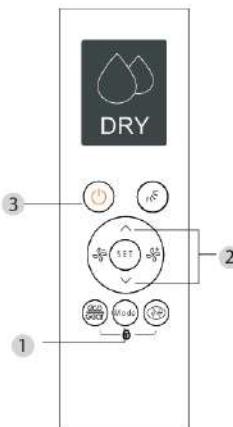

Режим "Изсушаване" (DRY)


- Натиснете бутона MODE, за да изберете режима DRY.
- Задайте желаната температура посредством бутоните **▲** и **▼** за повишаване и понижаване на температурата.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите климатика.

Забележка: Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна в режим "DRY"


Режим "Вентилатор" (FAN)

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режима FAN.
- Натиснете бутона FAN, за да изберете диапазона за скоростта на вентилатора от Авто до 100% чрез бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите климатика.

Забележка: Температурата не може да бъде задавана в режим FAN.

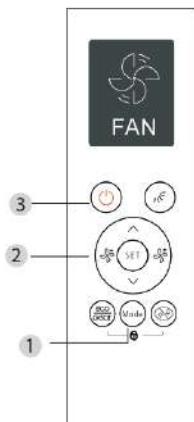

Как да използвате основните функции

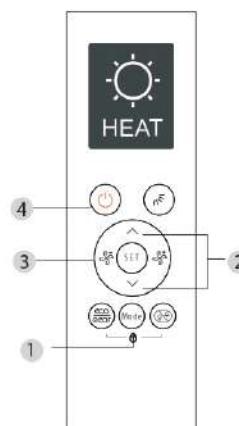

Режим "Отопление" (HEAT)

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режима HEAT.
- Задайте желаната температура, използвайки бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона FAN, за да изберете диапазона за скоростта на вентилатора от Авто до 100% чрез бутоните **▲** и **▼**.

Забележка: С падане на външната температура, мощността при отопление на климатика може да намалее. В такива ситуации, можете да използвате други отопителни уреди в помощ на климатичната система.

Настройване на таймера

Вашият климатик има две функции за таймер:
• TIMER ON - задава времето, след което
климатикът ще се включи.
• TIMER OFF - задава времето, след което
климатикът ще се изключи.

Функция TIMER ON

Функцията TIMER ON Ви позволява да задавате интервал от време, след който климатикът ще се включи автоматично.


1. Натиснете бутона SET, докато не се появи иконата и не започне да мига. По подразбиране ще видите последно зададения часови период, както и "h" (означаващо часовете).

Забележка: Това число показва нужното време след текущото време, в което желаете да пуснете климатика. Ако зададете TIMER ON за 2,5 ч., числото "2,5h" ще се появи на екрана и климатикът ще се включи точно след 2 часа и 30 минути.

2. Натиснете и бутоните, за да зададете точното време, след което искате климатика да се включи.

3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER ON ще бъде активна. Дигиталният екран на вашето дистанционно управление ще се върне в момент, показващ температурния екран.

Индикаторът остава включен и тази функция е вече активна.

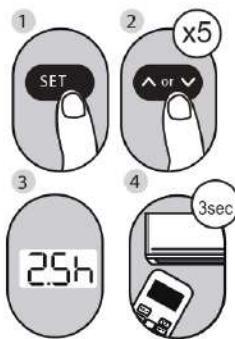

Пример: Настройка на таймера за включване след 2 и 30 минути.

Функция TIMER OFF


Функцията TIMER OFF Ви позволява да задавате интервал от време, след който климатичната система автоматично ще се изключи.

1. Натиснете бутона SET, докато не се появи иконата и не започне да мига. По подразбиране ще видите последно зададения часови период, както и "h" (означаващо часовете).

Забележка: Това число показва нужното време след текущото време, в което желаете да се изключи климатикът. Ако зададете TIMER OFF за 5 ч., числото "5h" ще се появи на екрана и климатикът ще се изключи точно след 5 часа.

2. Натиснете и бутоните, за да зададете точното време, след което искате климатикът да се изключи.

3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER OFF ще бъде активна. Дигиталният екран на вашето дистанционно управление ще се върне в момент, показващ температурния екран. Индикаторът остава включен и тази функция е вече активна.

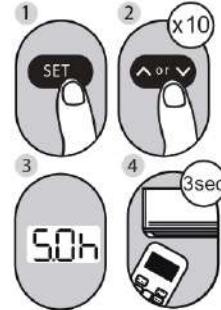

Пример: Настройка на таймера за изключване след 5 часа.


Забележка: Когато настройвате функциите TIMER ON / TIMER OFF до 10 часа, времето ще се повишава с 30 мин. на стъпка при всяко едно натискане. От 10 до 24 часа, времето ще се повишава с 60 мин. на стъпка при всяко едно натискане. След изтичане на 24 часа таймерът ще се върне в позиция 0. Можете да изключите самата функция като настрояте таймера на 0,0 часа.

Едновременно настройване на TIMER ON и TIMER OFF

Имайте в предвид, че часовите интервали, които настройвате за двете функции се отнасят за часове, различни от времето в момента на настройване.

Пример: ако времето в момента е 1:00 PM и вие желаете климатикът да се включи автоматично в 7:00 PM, да работи 2 часа и после автоматично да се изключи в 9:00PM., трябва да направите следното направление следното.

Направете следното:

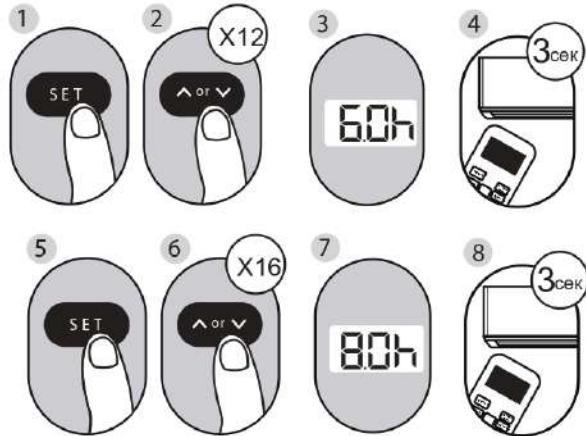

11


Пример: За да настроите климатика да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, а после да се изключи, следвайте примера по-долу:

Екран на дистанционното



Таймерът е настроен за включване след 6 часа от текущото време

Таймерът е настроен за изключване след 8 часа от текущото време

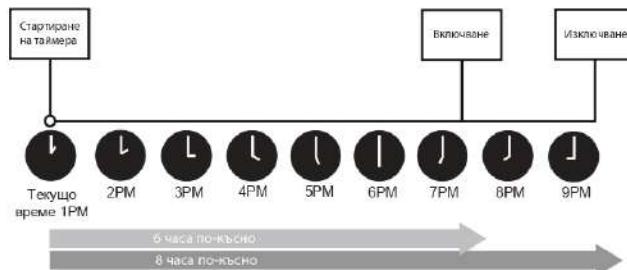

12

Как да използвате разширениите функции

Функция "Сън" (SLEEP)

Тази функция се използва с цел пестене на енергия при работа на климатика, докато спите (и не се нуждате от по-висока температура). Тази функция е достъпна само с дистанционно управление.

Забележка: Функцията "Сън" не е налична в режим FAN или DRY.

"Турбо" режим (TURBO)

В режим "Turbo" мощността на климатичната система се увеличава максимално, за да се достигне за кратко време до желаната от вас температура.

- Когато изберете функцията "TURBO" в режим "Охлаждане", климатикът ще издува студен въздух съвсеменно най-мощната студена въздушна струя, започвайки процес на охлаждане.
- Когато изберете функцията "TURBO" в режим "Отопление", климатикът ще издува топъл въздух съвсеменно най-мощната топла въздушна струя, започвайки процес на запотряне.

Функция FRESH

Когато "FRESH" функцията е инициализирана, ионизаторът/плазменният филтър (зависи от модела) улавя погени и други нечисти частици във въздуха.

Функция FOLLOW ME

Функцията "FOLLOW ME" позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото си местоположение и да изпраща до сигнал към климатизатора за конкретната температура на всеки 3 мин. При употреба на някой от режимите "AUTO", "COOL" или "HEAT", измерваният стапната температура чрез самото дистанционно, това ще даде възможност на климатика да разпредели разомерно температурата около вас, осигурявайки максимален комфорт.

Функция SELF CLEAN

Бактерии могат да се развишат във влажната среда, която се образува около топлообменника. Чрез ежедневната употреба по-голямата част от влагата се изпарява от климатик. Когато функцията SELF CLEAN е активирана, вашият климатик се почиства автоматично, а след края на самопочистването той ще се изключи автоматично.



Забележка: Можете да активирате тази функция само в "COOL" и "DRY" режим.

"Тих" режим

• Натиснете бутона SET, индикаторът на съответната функция ще започне да преминава на екрана. За потвърждение, натиснете Δ и ∇ .

• За да прекратите съответната функция повторете действието, както е описано в предната стъпка.

Задръжте бутоните H°C и F°F за 3 секунди, за да превключите между $^{\circ}\text{C}$ и $^{\circ}\text{F}$ за изобразяването на температурата.



13

Как да използвате разширениите функции

Функция ECO / GEAR

Натиснете бутона ECO/GEAR, ще преминете в енергийно-ефективен режим.

Режим ECO:

Бележка: Тази функция е налична само в режим "Охлаждане" (COOL).

- Когато сте в режим охлаждане, натиснете бутона Eco и дистанционното управление ще нагласи температурата автоматично на 24°C , а скоростта на вентилатора ще премине на Auto, но само ако зададената температура е под 24°C . Ако зададената температура е над 24°C , натиснете ECO бутона. Вентилатора ще премине в Auto режим и избраната температура щама да се промени.

- Ако натиснете ON/OFF бутона, смените режими или регулирайте зададената температура на по-малко от 24°C , то ще прекратите ECO режима.

- Когато сте в режим ECO, зададената температура трябва да е 24°C или по-висока. Това може да доведе до недостатъчно охлаждане. В случаи, че почувствате неудобство, то просто натиснете отново ECO бутона, за да прекратите работата в ECO режим.


Режим GEAR:

- Натиснете този бутон за да преминете в енергийно-ефективен режим.

- Тази функция е налична само при режим "COOL".

Заключване на дистанционното

Натиснете бутоните H°C и F°F едновременно, за да заключите дистанционното управление.

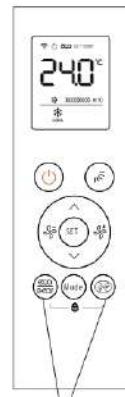

Натиснете бутоните едновременно, за да заключите клавишите на дистанционното управление.

Тих режим

Задръжте бутона H°C за 2 секунди, за да активирате/деактивирате "Тих режим". Поради ниската работна честота на компресора в този режим, отопителният/охлаждащият капанджет на климатикът може да не е достатъчен за постигане на желаната от вас температура.

8°C отопление

Когато климатикът работи в режим отопление със зададена температура от 16°C , натиснете два пъти бутона V в период от 2 секунди, за да активирате "8°C отопление". Външното тяло на климатика ще покаже "FP" на своя LCD екран, когато функцията е активна.

14