

Упътване за употреба


Midea Ultimate Comfort

Съдържание

Спецификации на дистанционното.....	2
Функционални бутони.....	3
Работа с дистанционното.....	4
Индикатори на екрана.....	5
Използване на базовите функции.....	6
Използване на разширениите функции.....	7

Спецификации на дистанционното

Модел	RG5N1(BH)BGEF
Захранване	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C

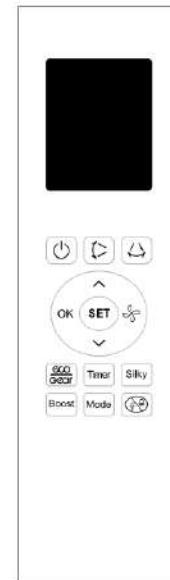


①

②

Функционални бутони

Преди да започнете да използвате своя нов климатик, бъдете сигури, че сте се запознали с инструкциите за употреба на дистанционното управление.

Забележка: Но използвайте функцията HEAT, ако моделът, който сте закупили, има функция само за охлаждане. Режимът HEAT не се поддържа от климатици, които са с функция само за охлаждане.

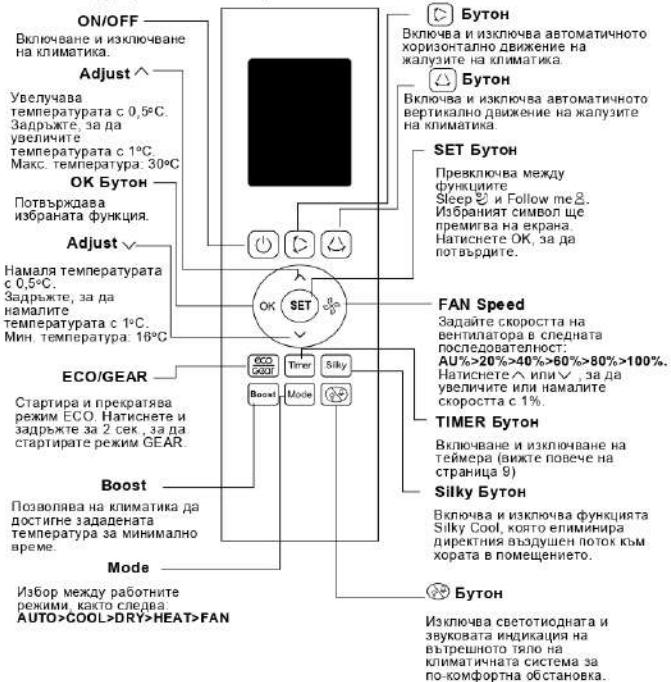

3

Работа с дистанционното


ПОСТАВЯНЕ И ПОДМЯНА НА БАТЕРИИ

Вашият климатик пристига с 2 AAA батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба.


- Свалете задния капак на дистанционното.
- Поставете батерите, като внимавайте полюсите (+) и (-) на батерите да съответстват на тези на дистанционното.
- Поставете задния капак.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

- Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика.
- Дистанционното ще изписука, ако се използва външна климатика.
- Завеси, спънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервен сигнал.
- Извадете батерите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.

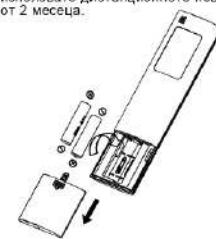

Свалете задния капак, за да поставите батерите.

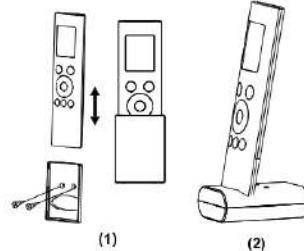

ПОСТАВКА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО

Дистанционното може да бъде монтирано на стена, посредством специализираната поставка.

- Преди да монтирате дистанционното с поставката, проверете дали външното тяло получава сигнал от него.
- Монтирайте поставката с две видни или я поставете на равна повърхност.
- Поставете дистанционното в поставката

! ЗА БАТЕРИИТЕ

- За оптимална работа на батерите
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове.
 - Не оставяйте батерите в дистанционното, ако няма да го използвате повече от 2 месеца.

4

Индикатори на экрана

Забележка:

Всички индикатори, показвани на илюстрацията, са с цел по-ясна презентация. При реална работа само използваните функции ще се изобразяват на екрана.

ON/OFF


Появява се, когато климатикът работи. Не се показва, когато климатикът е изключен.

Индикатор за сигнала


Мига при изпращане на сигнал към външното тяло.




Хоризонтални жалузи



Вертикални жалузи




Silky Cool режим




Sleep режим



Boost режим



Не е налично за този модел



Follow me режим



Не е налично за този модел



Самопочистване



Не е налично за този модел



Тих режим

Индикатор за батерията

Свети при слаб заряд на батерията.

ECO режим

Изобразява се при включен ECO режим.

Включен таймер

Изобразява се, когато таймерът е включен .

Изключен таймер

Изобразява се, когато таймерът е изключен .

Температурен таймер/Вентилатор

Изобразява зададената температура, скоростта на вентилатора или настройката на таймера.

Температурен обхват:

16°C до 30°C

Обхват на таймера:

0-24 часа

Обхват на вентилатора:

AU% - 100%

Заключено

Изобразява се, когато дистанционното е заключено.

Скорост на вентилатора

Изобразява скоростта на вентилатора.

1% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

.....



91% - 100%

AUTO

Скоростта на вентилатора не може да се регулира в AUTO или DRY режим.

Работен режим

Изобразява текущия работен режим на системата:



AUTO COOL DRY HEAT FAN

Използване на базовите функции

ЗАДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

Работната температура на климатика е от 16°C до 30°C. Можете да я променяте през интервал от 0.5°C.

АВТОМАТИЧНА РАБОТА

В AUTO режим, климатикът автоматично ще избира работен режим от следните: COOL, FAN, HEAT или DRY, на база на зададена температура.

- Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **AUTO**.
- Задайте желаната температура с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете **ON/OFF** бутона, за да включите уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се задава в AUTO режим.


РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ

- Натиснете бутона **MODE** за да изберете режима **COOL**.

- Изберете желаната температура с бутоните **▲** и **▼**.

- Натиснете бутона **FAN**, за да изберете скоростта на вентилатора с бутоните **▲** и **▼**.


- Натиснете **ON/OFF** бутона, за да включите уреда.

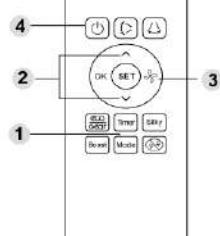

5

6


Използване на базовите функции

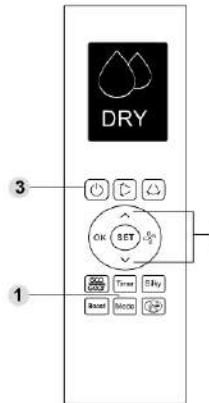

РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ

- Натиснете бутона **MODE** и изберете **DRY** режим.
- Задайте желаната температура с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим изсушаване.

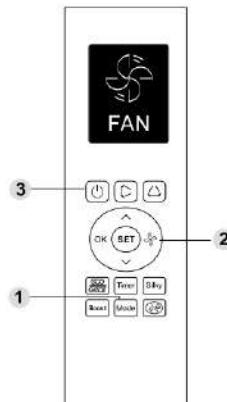


РЕЖИМ ВЕНТИЛATOR

- Натиснете бутона **MODE** и изберете **FAN** режим.
- Натиснете бутона **SET** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU% - 100% с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да задавате температура в режим вентилатор. Дистанционното нюма да изобразява температура в този режим.

Използване на базовите функции

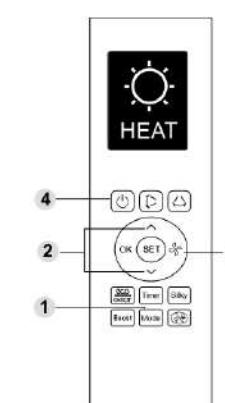

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

- Натиснете бутона **MODE** и изберете **HEAT** режим.
- Задайте желаната температура с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона **SET** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU% - 100% с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато външната температура намалее, отопителната мощност на климатика ще бъде афектирана. В такива случаи се препоръчва употребата на други отопителни уреди заедно с климатика.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Климатичната система разполага с два вида таймери:

- **TIMER ON** - задава времето, след което климатикът ще се включи автоматично.
- **TIMER OFF** - задава времето, след което климатикът ще се изключи автоматично.

ФУНКЦИЯ TIMER ON

Функцията позволява на климатика да се включи след зададен период от време. Функцията може да бъде използвана, само ако климатичната система е включена.

1. Натиснете бутона **TIMER**, когато климатикът е изключен. Индикаторът **ON** ще мига на екрана. По подразбиране, последният зададен таймер ще се изобрази на екрана.

Забележка: числото показва времето след текущото, в което искате климатикът да се включи сам. Например, ако зададете 2,5 часа, "2,5h" ще се изобрази на екрана и климатикът ще се включи след 2 часа и 30 минути.

2. Натиснете бутоните **▲** и **▼**, за да настроите таймера.
3. Изчакайте 3 секунди и функцията **TIMER ON** ще се активира. След това екранът на дистанционното управление ще изобрази зададената температура. Индикаторът **ON** ще продължи да се показва на екрана, когато функцията е включена.



ПРИМЕР: Задаване на климатика да се включи след 2 часа и половина.


ФУНКЦИЯ TIMER OFF

Функцията позволява на климатика да се изключи след зададен период от време. Функцията може да бъде използвана, само ако климатичната система е включена.

1. Натиснете бутона **TIMER**, когато климатикът е включен. Индикаторът **OFF** ще мига на екрана. По подразбиране, последният зададен таймер ще се изобрази на екрана.

Забележка: числото показва времето след текущото, в което искате климатикът да се изключи сам. Например, ако зададете 5 часа, "5,0h" ще се изобрази на екрана и климатикът ще се изключи след 5 часа.

2. Натиснете бутоните **▲** и **▼**, за да настроите таймера.
3. Изчакайте 3 секунди и функцията **TIMER OFF** ще се активира. След това екранът на дистанционното управление ще изобрази зададената температура. Индикаторът **OFF** ще продължи да се показва на екрана, когато функцията е включена.

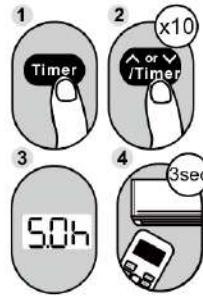

ПРИМЕР: Задаване на климатика да се изключи след 5 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато настройвате TIMER ON или TIMER OFF за не повече от 10 часа, стъпката на зададеното време е през 30 минути. След десетия час, стъпката се увеличава на 1 час със всяко натискане на бутона. Таймерът ще се занули, след като подмине 24 часа.

Можете да изключите таймера като зададете "0,0h".

Използване на разширениите функции

ФУНКЦИЯ SLEEP

Функцията SLEEP се използва за намаляне на консумацията на енергия, докато спите (и не се нуждате от същата температура, за да ви е комфортно). Тази функция може да се включи само от дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията SLEEP не е налична в режим FAN или DRY.



ФУНКЦИЯ FOLLOW ME

Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущата си локация и ще изпраща информация към вътрешното тяло на всеки 3 минути. Когато Системата е в режим AUTO, COOL или HEAT, климатикът ще постарае температурата около дистанционното да е винаги перфектна за максимален комфорт.



ФУНКЦИЯ 8°C ОТОПЛЕНИЕ

Когато климатикът работи в режим на отопление със зададено температура 16°C, натискането на бутона два пъти за две секунди ще активира режима 8°C отопление. Дисплеят на вътрешното тяло ще показва индикация "FP".

ТЕМПЕРАТУРНА СКАЛА

Натиснете бутоните и заедно за 3 секунди. Това ще промени изобразяването на температурата в °C или °F.



Използване на разширениите функции

ФУНКЦИЯ ECO/GEAR


ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режим COOL. Натиснете бутона , за да изберете режима на функцията, както следва:

ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Предишна настройка > ECO >

ECO режим:

В режим охлаждане, натиснете бутона дистанционното управление ще настрои температурата на 24°C и вентилатора на AUTO, за да пести енергия (само ако зададената температура е по-иска от 24°C). Ако зададената температура е по-висока от 24°C, вентилаторът ще премине в AUTO режим, а температурата няма да се промени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете на ON/OFF бутона, смяната на режима или промяна на температурата по-иска от 24°C ще прекрати ECO режима. В ECO режим, температурата трябва да е 24°C или по-висока. Ако чувствате дискомфорт, натиснете бутона , за да изключите функцията.

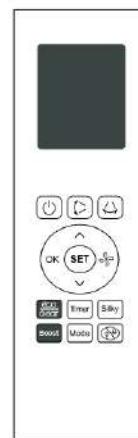

GEAR режим:

Натиснете бутона , за да изберете режима на функцията, както следва: GEAR (75%) > GEAR (50%) > Предишна настройка

ФУНКЦИЯ BOOST

При функцията BOOST, климатикът работи на пълна мощност, за да достigne зададената температура максимално бързо.

- Когато използвате функцията BOOST в режим охлаждане, климатикът ще издухва студен въздух с максимална сила на вентилатора.
- Когато използвате функцията BOOST в режим отопление, климатикът ще издухва топъл въздух с максимална сила на вентилатора.

ТИХ РЕЖИМ

Натиснете бутона за 2 секунди, за да активирате/деактивирате тихия режим. Поради намалената мощност на компресора в този режим е възможно системата да не може да достигне достатъчен капацитет за охлаждане или отопление.

